
z2-Maß - Federbolzenmittenabstand / Mindestfederspiel

Messung

Federbolzenmittenabstand eines Federschakengehänges bei Blatttragfedern

z_2 Federbolzenmittenabstand eines Federschakengehänges bei Blattfederung

Zu messen ist der Abstand z_2 zwischen den Mitten der Federbolzen eines Federschakengehänges.

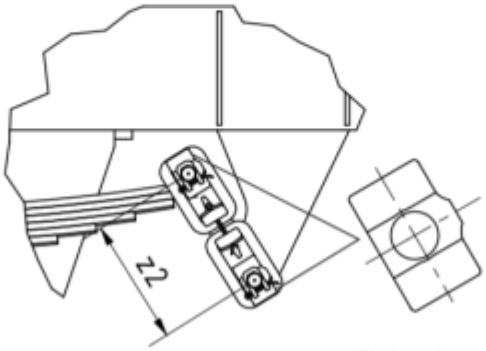


Einbaulage der Schakensteine beachten
(seitliche Führungsrippen schräg nach oben zeigend)

Mindestfederspiel zwischen Federkappe und Drehgestellrahmen bei Schraubenfederung

z_2 Mindestfederspiel zwischen Federkappe und Drehgestellrahmen bei bei Schraubenfederung

Zu messen ist der Abstand z_2 zwischen Federkappe und Drehgestellrahmen.

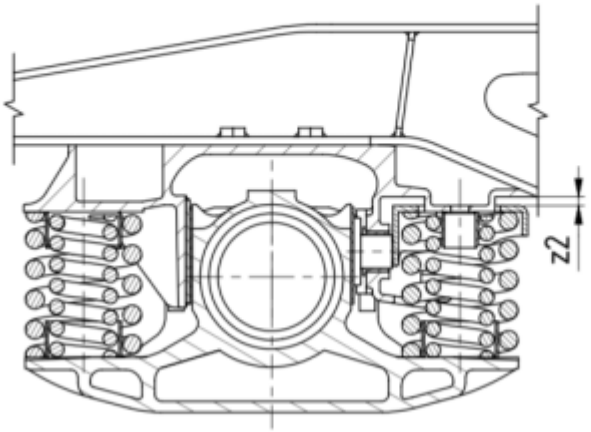

z2 Federbolzenmittenabstand eines Federschakengehänges bei Blattfederung Zu messen ist der Abstand z2 zwischen den Mitten der Federbolzen eines Federschakengehänges. Einbaulage der Schakensteine beachten (seitliche Führungsrippen schräg nach oben zeigend)

Grenzmaße VPI

vpi_02_z2_spiel_federkappe_und_drehgestellrahmen_waggons_mit_drehgestellen.pdf

vpi_02_anhang_12_waggons_mit_einzelradsaetzen_2_achser_.pdf

Messblatt VPI

messblatt_gueterwagen_nach_revision.pdf

messblatt_gueterwagen_nach_revision_kurzgekuppelte_wageneinheit_2x_2_achser_.pdf

From:
https://wiki.jmrm.de/ - **JMRM-Wiki**

Permanent link:
https://wiki.jmrm.de/doku.php?id=w24:regelwerke:auszuege:z2-mass&rev=1595062882

Last update: **2020/07/18 11:01**